


Additif pour l'installation d'une perle de ferrite sur les fils de l'arrêt d'urgence

Arrêt d'urgence (EPO)

Installation d'une perle de ferrite

La perle de ferrite fournie doit être installée entre le bornier EPO fourni et l'interrupteur EPO.

REMARQUE: Veillez à ce que deux (2) tours de fil soient enroulés sur la perle de ferrite.

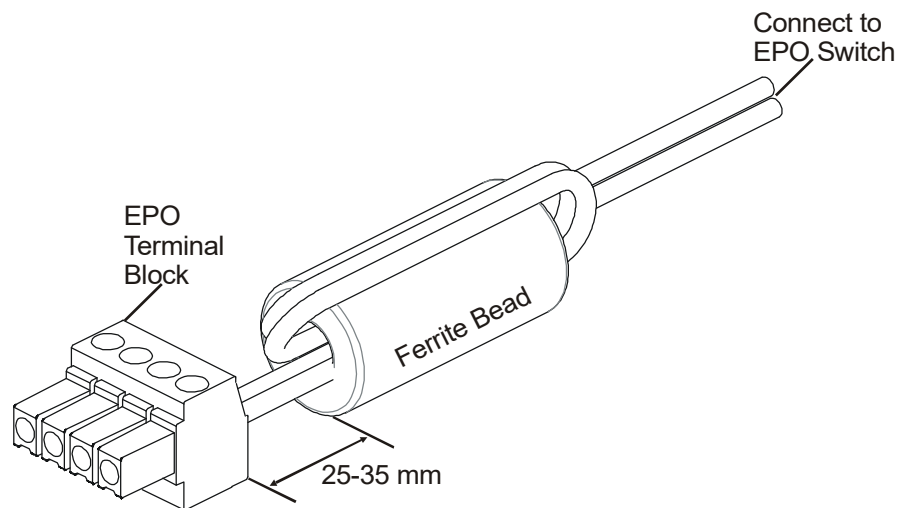

Le soutien à la clientèle et les informations sur la garantie sont disponibles sur le site Web, www.apc.com.

© 2021 Schneider Electric. Tous droits réservés. Schneider Electric, Life is On | Schneider Electric, le logo Schneider Electric, APC, the APC logo et Smart-UPS sont la propriété de Schneider Electric Industries S.A.S., d'American Power Conversion Corporation ou de leurs sociétés affiliées. Toutes autres marques peuvent être des marques déposées de leurs propriétaires respectifs.

FR 990-6556
12/2021