
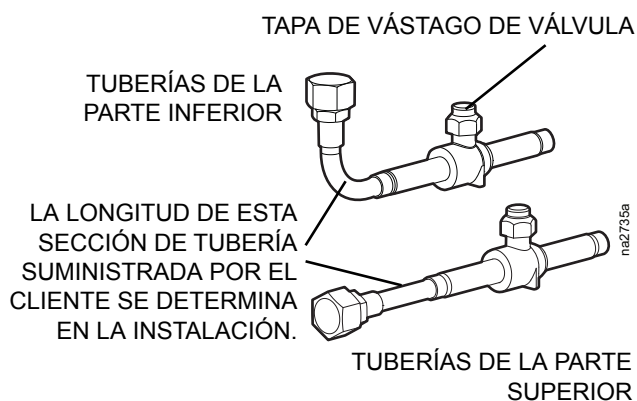



Instalación de la válvula de aislamiento ACAC10022 (opcional para ACRD100 y ACRD101)

Instale las válvulas de aislamiento como se muestra. No suelde las uniones con soldadura blanda; suelde todas las uniones con soldadura fuerte y asegúrese de utilizar las juntas de Teflon[®] suministradas. Asegúrese de que los vástagos de las válvulas miren en una dirección que permita un fácil acceso. Retire las tapas de los vástagos de las válvulas para ajustar las válvulas.

NOTA: Las válvulas son de latón; los adaptadores rotolock son de latón chapado en níquel.

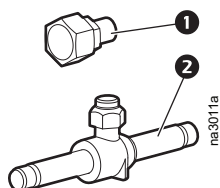

| Elemento | Descripción | Cantidad |
|----------|--|----------|
| 1 | Adaptador Rotolock | 2 |
| | Junta de teflón (incluida, pero no se muestra) | 2 |
| 2 | Válvula de bola | 2 |

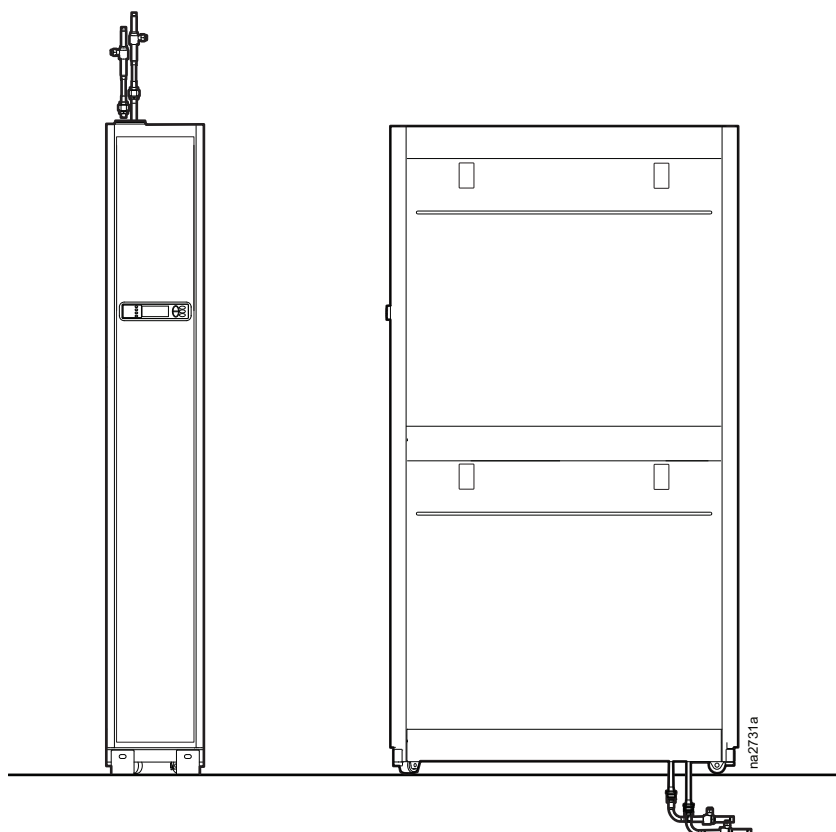

La información sobre asistencia al cliente y garantía está disponible en el sitio web de Schneider Electric, www.schneider-electric.com.

Dado que los estándares, las especificaciones y los diseños cambian de vez en cuando, deberá solicitar confirmación de la información aportada en esta publicación. Todas las marcas comerciales son propiedad de Schneider Electric Industries SAS o sus empresas filiales.