


Inventario



Información general y de seguridad

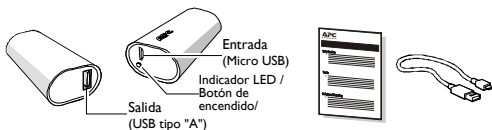

Lea este manual de usuario antes de utilizar el producto y guárdelo para futuras consultas.

- No provoque cortocircuitos en este dispositivo. Para evitar cortocircuitos, mantenga el dispositivo alejado de cualquier objeto metálico (por ejemplo, pinzas para el pelo y llaves).
- Esta unidad no es reparable por el usuario; póngase en contacto con APC para cuestiones relacionadas con el soporte técnico.
- No caliente este dispositivo ni lo arroje al fuego.
- No deje caer ni coloque la unidad bajo un objeto pesado.
- Mantenga este dispositivo alejado de ambientes con altas temperaturas, húmedos o polvorientos.
- Durante el uso normal mantenga el dispositivo al descubierto para permitir que el exceso de calor se disipe.
- Cargue el cargador de batería móvil durante 3,5 horas antes de la utilización inicial.
- Mantenga el puerto de salida USB y el puerto de entrada micro-USB limpios y libres de obstrucciones.

De no seguir estas instrucciones se pueden causar daños al equipo


Operación

Para la carga de dispositivos USB (teléfonos inteligentes, reproductores multimedia portátiles y tabletas)


Cargue los dispositivos usando el cable USB que viene con la unidad u otro cable de carga USB.

Conecte el cargador de batería móvil correctamente al dispositivo que desea cargar.

a. Cargue un dispositivo móvil a través del cargador de batería M3.

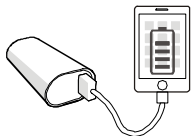


a. El modo de carga de paso cargará el dispositivo móvil en primer lugar y, a continuación, cargará el cargador de batería M3.

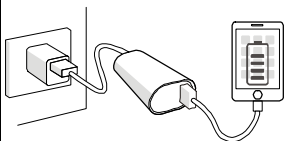

Cómo cargar el cargador de batería M3

Carga a través del cargador USB u equipo informático

Conecte el cargador de batería M3 a un cargador USB a un puerto USB de un equipo informático. (Nota: el equipo informático deberá estar en el modo activo).



Indicadores de Estado

| Indicaciones de los LED | Estado |
|---|---|
| Parpadeo alternado de color verde/naranja | Se está realizando la carga del cargador de batería |
| Verde constante | Totalmente cargada |
| Naranja constante | El cargador de batería está cargando un dispositivo |
| Naranja intermitente | Condición de sobrecarga |

Especificaciones

| | |
|-------------------------------|---------------------------------|
| Celda de la batería | Iones de litio, 3000 mAh, 3,7 V |
| Corriente de entrada (máxima) | 1 A |
| Tensión nominal de entrada | 5 V |
| Corriente de salida | USB 1 A (máximo) |
| Tiempo de carga a 5 V/1 A | *3,5 horas |
| Temperatura de funcionamiento | 0°C~40°C (32°F ~ 104°F) |

*El tiempo de carga será menor en el modo de carga de paso.

Información sobre la reciclaje de la batería



Siempre deseche las baterías usadas o gastadas de forma adecuada.

Devuelva la batería usada a un centro autorizado para desechar y reciclarla de forma adecuada.

Garantía



Póngase en contacto con su distribuidor local de APC by Schneider Electric, una agencia de servicio técnico autorizado de APC by Schneider Electric o el Departamento de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric.

Resolución de problemas

| Problema/posible causa | Solución |
|--|---|
| El cargador de batería móvil no se puede cargar. | |
| El cargador USB podría estar averiado o el equipo informático podría estar en el modo de suspensión. | Intente utilizar otro cargador USB o reanude el equipo informático desde el modo de suspensión. |
| El cable micro USB y los contactos del conector se han desgastado. | Intente utilizar un nuevo conector micro USB. |
| El cargador de batería móvil no puede cargar algunos dispositivos. | |
| Es posible que el cargador de batería no haya sido capaz de reconocer y detectar los dispositivos conectados a él. | Algunos cables USB disponibles en el mercado podrían no funcionar de forma correcta con el cargador de batería M3. Para resolver este problema, presione el botón de encendido/apagado del cargador de batería M3 para iniciar la carga del dispositivo. Si la batería continúa sin cargar su dispositivo, reemplace el cable de reemplazo por el cable original suministrado con el dispositivo. |
| Se produjo una condición de sobrecarga y parpadea el indicador LED naranja del cargador de batería M3. | El cargador de batería M3 está cargando un dispositivo y su corriente de salida USB excede el rango especificado. Extraiga el dispositivo que se está cargando del cargador de batería M3. |
| La vida del cargador de batería móvil ha caducado o se ha producido una avería en el mismo. | En el caso de un fallo del sistema, contacte con su distribuidor APC de Schneider Electric o con la agencia de servicios autorizada APC de Schneider Electric. |

Servicio Mundial de Atención al Cliente de APC by Schneider Electric IT

Para asistencia al cliente específica del país, diríjase al sitio Web de APC by Schneider Electric www.apc.com.

© 2015 APC by Schneider Electric. APC y el logotipo de APC son propiedad de Schneider Electric Industries S.A.S o sus empresas afiliadas. Todas las demás marcas comerciales son propiedad de sus respectivos titulares.

ES 990-5592
01/2015