

Conjunto de unión externa para armarios NetShelter[®] SX, VX o VS—AR7601, AR7602

Información general

El conjunto de unión externa contiene accesorios para unir armarios NetShelter SX de 600 mm y 750 mm a armarios NetShelter VX o VS.

Utilice el conjunto de accesorios AR7601 para unir:

- armarios NetShelter SX y NetShelter VX con centros de 600 mm
- armarios NetShelter SX y NetShelter VS con centros de 600 mm

Utilice el conjunto de accesorios AR7602 para unir:

- armarios NetShelter SX y NetShelter VX con centros de 609,6 mm (24 pulg.)
- armarios NetShelter SX y NetShelter VS con centros de 609,6 mm (24 pulg.)
- Armarios NetShelter SX de 750 mm y NetShelter VX o VS.



Consulte también

Extraiga las puertas del armario NetShelter SX antes de unirlo a otro armario. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo extraer las puertas del armario NetShelter SX, consulte el capítulo “Instalación” del manual *Armario NetShelter SX – Desembalaje, instalación y personalización*. Este manual está disponible en el sitio Web de APC (www.apc.com) y también se suministra con el armario NetShelter SX.



Consulte también

Extraiga los paneles laterales del armario NetShelter VX o VS antes de unirlo a otro armario. Para obtener instrucciones detalladas sobre cómo extraer los paneles laterales del armario NetShelter VX o VS, consulte la sección “Extracción e instalación de los paneles laterales” del manual *Armario NetShelter VX – Desembalaje, instalación y personalización*. Este manual está disponible en el sitio Web de APC (www.apc.com) y también se suministra con el armario NetShelter VX o VS.



Nota

El armario NetShelter SX de 48 U no se puede unir a un armario NetShelter VX o VS con los conjuntos AR7601 o AR7602.

El armario NetShelter SX no se puede unir a un armario VX o VS de 47 U.

Información general

El número correspondiente a cada accesorio aparece en los procedimientos de las páginas siguientes. Las cantidades se indican entre paréntesis a modo de referencia.


- ❶ Llave hexagonal de 5 mm: AR7601, AR7602 (1)



- ❷ El tornillo M5×12: AR7601, AR7602 (4)



- ❸ Tornillo de cabeza cóncava de estrella M6 × 12: AR7601, AR7602 (8)



- ❹ Tuerca hexagonal con reborde M6: AR7601, AR7602 (8)




- ❺ Soporte de unión frontal superior de 600 mm: AR7601 (1)



- ❻ Soporte de unión frontal inferior de 600 mm: AR7601 (1)




- ❼ Soporte de unión frontal superior de 609,6 mm (24 pulg.): AR7602 (1)




- ❽ Soporte de unión frontal inferior de 609,6 mm (24 pulg.): AR7602 (1)




- ❾ Soporte de unión trasero de 600 mm: AR7601 (2)

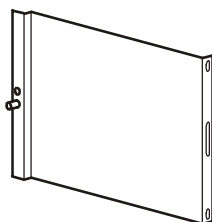

- ❿ Soporte de unión trasero de 609,6 mm (24 pulg.): AR7602 (2)

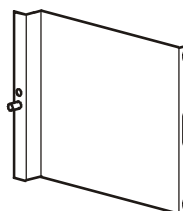

Herramientas necesarias (no incluidas)



Destornillador de estrella

Unión de armarios

Las ilustraciones siguientes muestran las conexiones entre armarios NetShelter SX y armarios NetShelter VX con centros de 600 mm. Los pasos son idénticos tanto si unen armarios con centros de 600 mm o de 609,6 mm (24 pulg.).



Precaución

Unir los armarios no aporta estabilidad adicional.




Nota

Los armarios NetShelter SX se pueden unir con paneles laterales instalados o sin instalar.



Nota

El armario NetShelter SX estará elevado 33,2 mm (1,3 pulg.) con respecto al armario NetShelter VX o VS cuando se unan con centros de 600-mm mediante AR7601.

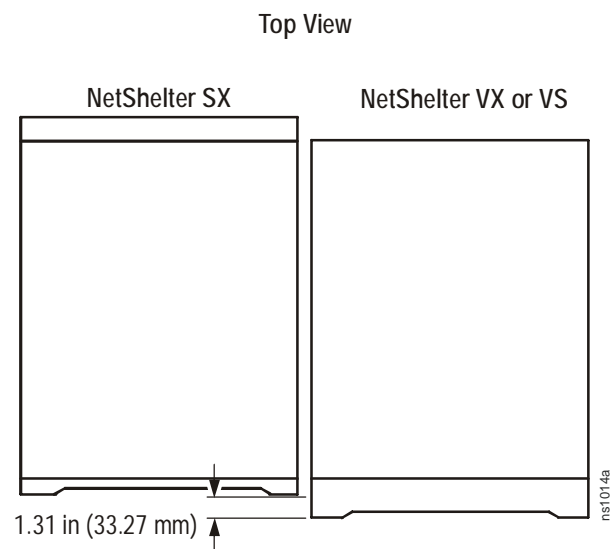

Unión de los armarios con centros de 600 mm

Instalación de los soportes de unión frontales




Nota

El armario NetShelter SX puede unirse a cualquier lado de un armario NetShelter VX o VS. En estas instrucciones se indica cómo colocar el armario NetShelter VX o VS en el lado derecho. Invierta este procedimiento si desea unir el armario en el izquierdo lado.

Fije los soportes de unión superior e inferior al armario NetShelter VX o VS de la derecha.

Instalación del soporte de unión superior.

1. Ubique el primer orificio en la parte superior de la estructura vertical izquierda.
2. Alinee el pasador más elevado del soporte de unión frontal superior **5** con el orificio que ubicó en el paso 1.
3. Introduzca el pasador y compruebe que los otros dos pasadores del soporte también se hayan introducido.

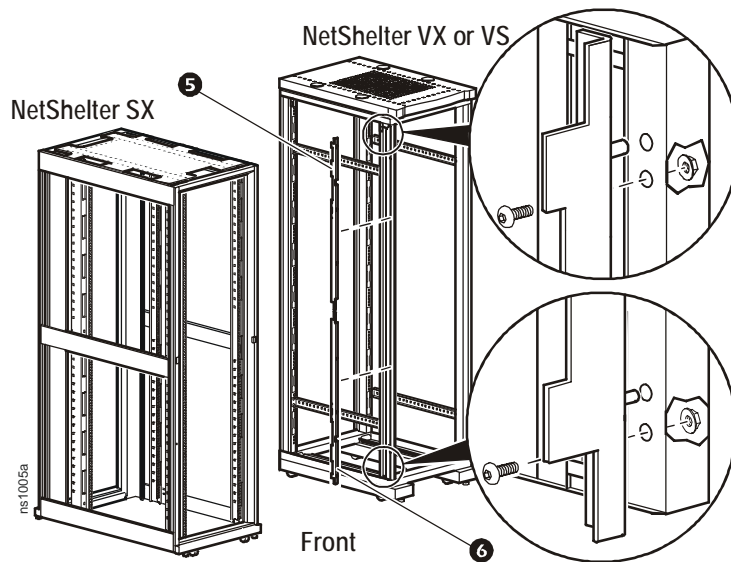

4. Introduzca tres tornillos de cabeza cóncava de estrella **3** en los orificios debajo de los pasadores y sujételos con tres tuercas hexagonales con reborde **4**. Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).


Instalación del soporte de unión inferior.

1. Ubique el segundo orificio en la parte inferior de la estructura vertical izquierda.
2. Introduzca el pasador más bajo del soporte de unión frontal inferior **6** en el orificio.
3. Asegúrese de que los otros dos pasadores se han insertado y fijado como en el paso “Instalación del soporte de unión superior”.

Instalación de los soportes de unión traseros

Fije los soportes de unión traseros al armario NetShelter VX o VS de la izquierda.

1. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde la parte superior del armario.
2. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero ❸ con el orificio que ubicó en el paso 1.
3. Introduzca un tornillo de cabeza cóncava de estrella ❹ en el primer orificio por encima del pasador y sujételo con una tuerca hexagonal con reborde ❺. Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).
4. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde la parte inferior del armario.
5. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero ❸ en el orificio.
6. Sujételo como en el paso 3.

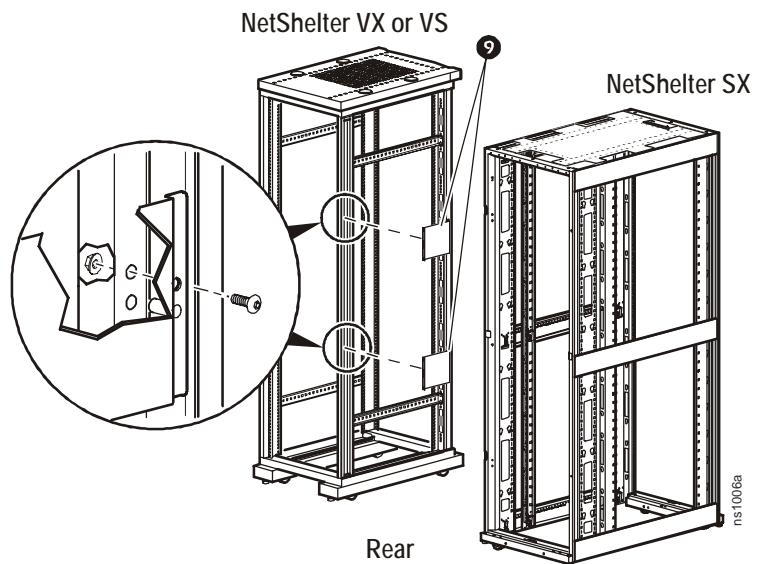


Unión de los armarios con centros de 609,6 mm (24 pulg.)

Instalación de los soportes de unión frontales

Fije los soportes de unión superior e inferior al armario NetShelter VX o VS de la derecha.

Instalación del soporte de unión superior.

1. Ubique el primer orificio en la parte superior de la estructura vertical izquierda.
2. Alinee el pasador más elevado del soporte de unión frontal superior **5** con el primer orificio más cercano a la parte superior de la estructura vertical izquierda.
3. Introduzca el pasador y compruebe que los otros dos pasadores del soporte también se hayan introducido.

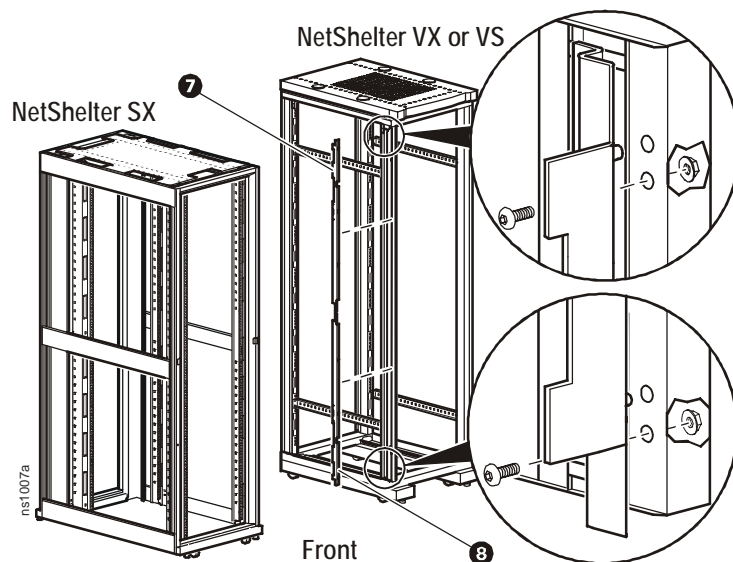

4. Introduzca tres tornillos de cabeza cóncava de estrella **2** en los segundos orificios debajo de los pasadores y sujételos con tres tuercas hexagonales con reborde **3**. Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).


Instalación del soporte de unión inferior.

1. Ubique el segundo orificio en la parte inferior de la estructura vertical izquierda.
2. Introduzca el pasador más bajo del soporte de unión frontal inferior **6** en el orificio.
3. Asegúrese de que los otros dos pasadores se han insertado y fijado como en el paso "Instalación del soporte de unión superior".

Instalación de los soportes de unión traseros

Fije los soportes de unión traseros al armario NetShelter VX o VS de la izquierda.

1. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde la parte superior del armario.
2. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero ⑩ con el orificio que ubicó en el paso 1.
3. Introduzca un tornillo de cabeza cóncava de estrella ③ en el primer orificio por encima del pasador y sujételo con una tuerca hexagonal con reborde ④. Apriételo con una llave hexagonal de 5 mm 1 (incluida).

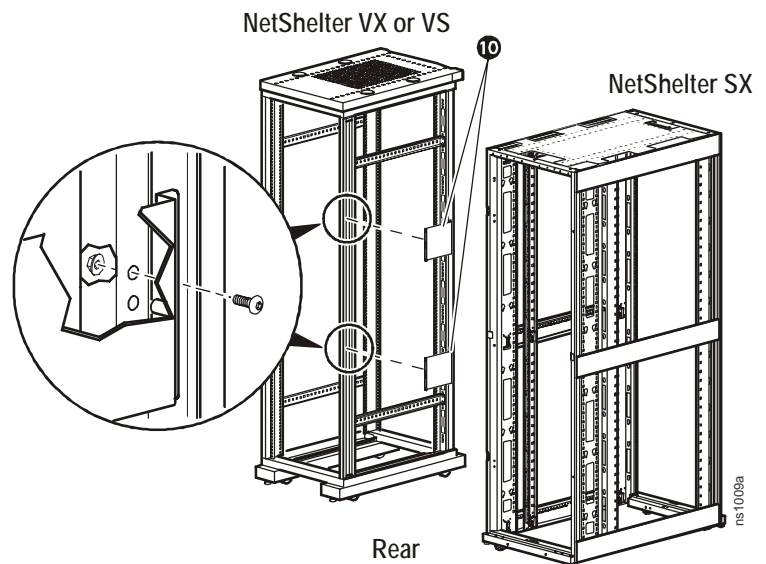


4. En la estructura vertical derecha, ubique el segundo orificio en el tercer grupo de orificios desde la parte inferior del armario.
5. Alinee e introduzca el pasador del soporte de unión trasero ⑩ en el orificio.
6. Sujételo como en el paso 3.

Unión de los armarios


Realización de las conexiones frontales

1. Alinee el orificio intermedio del soporte de unión frontal superior con el orificio superior de la estructura del armario NetShelter SX. Alinee el orificio inferior del soporte de unión frontal inferior con el orificio inferior de la estructura.
2. Introduzca y apriete los tornillos de cabeza cóncava de bajo perfil ③ en cada orificio con un Destornillador Phillips o un destornillador ranurado (no incluida).

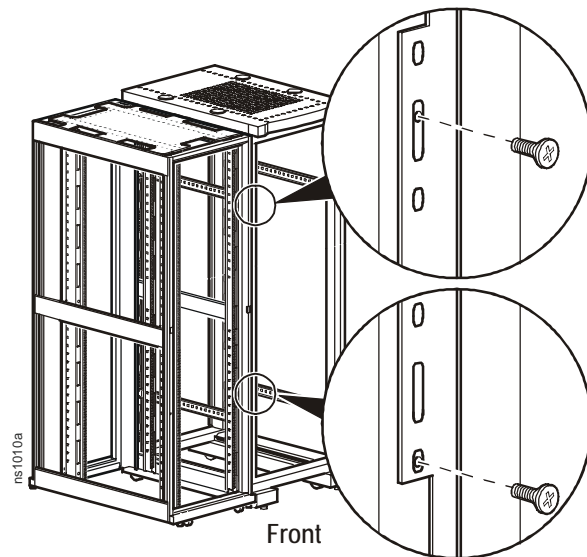

Realización de las conexiones traseras

1. Alinee el orificio intermedio del soporte de unión trasero superior con el orificio superior de la estructura del armario NetShelter SX. Alinee el orificio inferior del soporte de unión trasero inferior con el orificio inferior de la estructura.
2. Introduzca y apriete los tornillos de cabeza cóncava de bajo perfil ② en cada orificio con un Destornillador Phillips o un destornillador ranurado (no incluida).

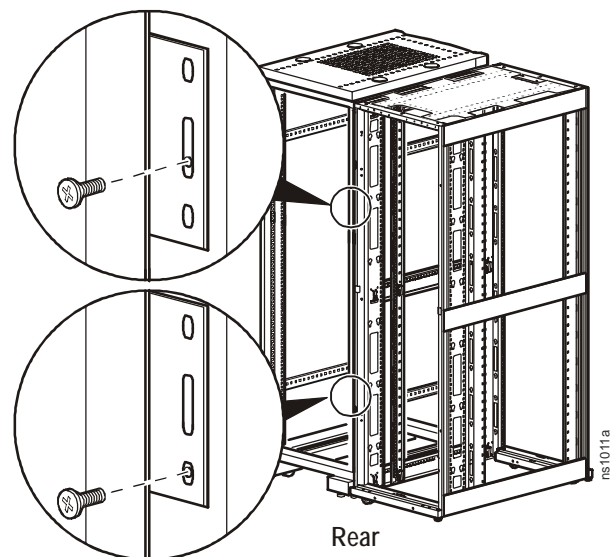

Nivelación de los armarios

Las patas niveladoras están fijadas a cada una de las esquinas, debajo del armario. Las patas niveladoras constituyen un soporte estable en caso de que el suelo elegido sea irregular, aunque no han sido diseñadas para compensar una superficie con una inclinación incorrecta. Puede quitar las ruedas y las patas niveladoras si desea que la base del armario descansa directamente sobre el suelo.




Nota

Lleve los armarios que se han unido a una ubicación nivelada.

Armarios NetShelter SX.

1. Introduzca un destornillador Phillips o un destornillador ranurado (no incluida) en el tornillo situado encima de cada una de las patas niveladoras. Gire el tornillo en el sentido de las agujas del reloj para alargar la pata niveladora y que se apoye firmemente sobre el suelo.
2. Utilice un nivel para determinar las patas que necesitan ajustes adicionales.

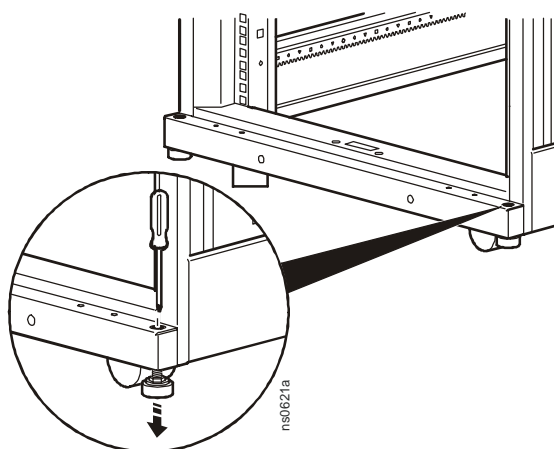


Advertencia

El armario no puede estabilizarse con los soportes con pernos o con la placa estabilizadora si las ruedas o las patas niveladoras se retiran.

Armarios NetShelter VX y VS.

1. Inserte la llave de 14 mm de extremo abierto en la cabeza de la tuerca hexagonal justo encima de la almohadilla redonda de la parte inferior de la pata niveladora. Gire la llave en el sentido de las agujas del reloj para extender la pata niveladora hasta que haga un contacto firme con la superficie del suelo.
2. Repita el paso 1 con el resto de patas niveladoras.
3. Utilice un nivel para determinar las patas que necesitan ajustes adicionales.

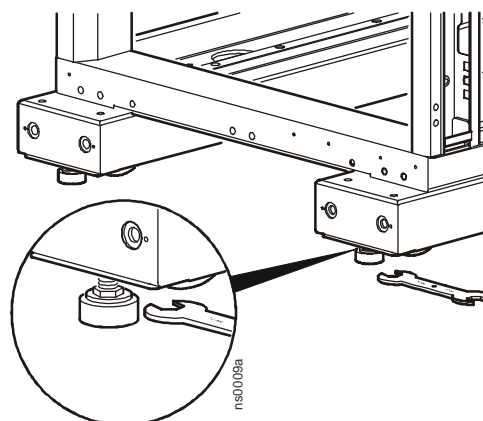

Soporte mundial al cliente de APC

Puede obtener asistencia gratuita para éste y los demás productos de APC de las siguientes formas:

- Visite el sitio Web de APC para acceder a los documentos de la base de conocimientos de APC y para enviar solicitudes de soporte al cliente.
 - **www.apc.com** (oficina central)
Conéctese a sitios Web de APC traducidos para países específicos, que disponen de información de asistencia al cliente.
 - **www.apc.com/support/**
Soporte mundial a través de la base de conocimientos de APC y mediante soporte electrónico.
- Póngase en contacto con un centro de soporte al cliente de APC por teléfono o correo electrónico.
 - Centros regionales:

Línea directa de soporte al cliente para InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (llamada gratuita) (EE.UU.)
Oficinas centrales de APC en EE.UU., Canadá	(1)(800)800-4272 (llamada gratuita)
América Latina	(1)(401)789-5735 (EE.UU.)
Europa, Próximo Oriente, África	(353)(91)702000 (Irlanda)
Japón	(0) 35434-2021
Australia, Nueva Zelanda, zona del Pacífico Sur	(61) (2) 9955 9366 (Australia)

- Oficinas locales: vaya a **www.apc.com/support/contact** para obtener información de contacto.

Póngase en contacto con el representante de APC o con el distribuidor al que le compró el producto de APC para recibir información sobre cómo obtener servicio local de atención al cliente.

Todo el contenido está protegido bajo copyright 2006 American Power Conversion Corporation. Reservados todos los derechos. Queda prohibida la reproducción total o parcial no autorizada. APC, el logo de APC, NetShelter, NetworkAIR e InfraStruXure son marcas comerciales de American Power Conversion Corporation. Todas las demás marcas comerciales, nombres de productos y nombres de empresas pertenecen a sus respectivos propietarios y se utilizan sólo con fines informativos.

