

Kit de raccordement externe NetShelter[®] SX à VX ou VS—AR7601, AR7602

Présentation

Le kit de raccordement externe contient le matériel permettant de raccorder des armoires NetShelter SX 600 mm et 750 mm à des armoires NetShelter VX ou VS.

Utilisez le kit matériel AR7601 pour assembler :

- les armoires NetShelter SX et NetShelter VX avec partie centrale de 600 mm
- les armoires NetShelter SX et NetShelter VS avec partie centrale de 600 mm

Utilisez le kit matériel AR7602 pour assembler :

- les armoires NetShelter SX et NetShelter VX avec partie centrale de 609 mm (24 pouces)
- les armoires NetShelter SX et NetShelter VS avec partie centrale de 609 mm (24 pouces)
- les armoires NetShelter SX 750 mm et NetShelter VX ou VS



Voir aussi

Vous devez retirer les portes de l'armoire NetShelter SX avant d'assembler cette dernière à une autre armoire. Reportez-vous au chapitre d'installation du manuel de l'armoire NetShelter SX *Déballage, installation et personnalisation* pour plus d'informations sur le retrait des portes de l'armoire. Ce manuel est disponible sur le site Web d'APC à l'adresse www.apc.com et est également livré avec l'armoire NetShelter SX.



Voir aussi

Les panneaux latéraux de l'armoire NetShelter VX ou VS doivent être enlevés avant tout assemblage à une autre armoire. Reportez-vous à la section « Retrait et installation des panneaux latéraux » du manuel de l'armoire NetShelter VX *Déballage, installation et personnalisation* pour plus d'informations sur le retrait des panneaux latéraux de l'armoire NetShelter VX ou VS. Ce manuel est disponible sur le site Web d'APC à l'adresse www.apc.com et est également livré avec l'armoire NetShelter VX ou VS.



Remarque

L'armoire NetShelter SX 48U ne peut être assemblée à une armoire NetShelter VX ou VS à l'aide des kits AR7601 et AR7602.

L'armoire NetShelter SX ne peut être assemblée à une armoire VX ou VS 47U.

Présentation

Le numéro correspondant à chaque pièce apparaît dans les procédures des pages suivantes. Pour référence, les quantités sont indiquées entre parenthèses.


- ❶ Clé hexagonale de 5 mm
: AR7601, AR7602 (1)



- ❷ Vis M5 x 12 AR7601,
AR7602 (4)



- ❸ Vis à tête cylindrique
M6 x 12 : AR7601,
AR7602 (8)



- ❹ Ecrou hexagonal à
embase M6 : AR7601,
AR7602 (8)



- ❺ Support de raccordement
supérieur avant 600 mm
: AR7601 (1)



- ❻ Support de
raccordement
inférieur avant 600
mm : AR7601 (1)




- ❼ Support de raccordement
supérieur avant 609 mm
(24 in) : AR7602 (1)




- ❽ Support de
raccordement inférieur
avant 609 mm (24 in) :
AR7602 (1)




- ❾ Support de raccordement arrière 600 mm :
AR7601 (2)

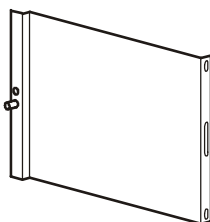

- ❿ Support de raccordement arrière 609 mm (24
pouces) : AR7602 (2)

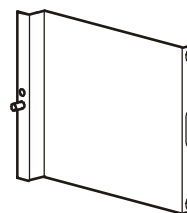

Outils nécessaires (non fournis)



Tournevis cruciforme

Assemblage de plusieurs armoires

Les illustrations de ce manuel représentent l'assemblage d'une armoire NetShelter SX à une armoire VX avec une partie centrale de 600 mm. Les étapes sont identiques pour l'assemblage des armoires avec une partie centrale de 600 mm ou 609 mm (24 pouces).



Attention

L'assemblage de deux armoires ne renforce pas la stabilité de l'ensemble.




Remarque

Les armoires NetShelter SX peuvent être assemblées avec ou sans panneaux latéraux.



Remarque

L'armoire NetShelter SX sera décalée de 33,2 mm (1,3 in) par rapport à l'armoire NetShelter VX ou VS une fois assemblée avec des parties centrales de 600-mm à l'aide du kit AR7601.

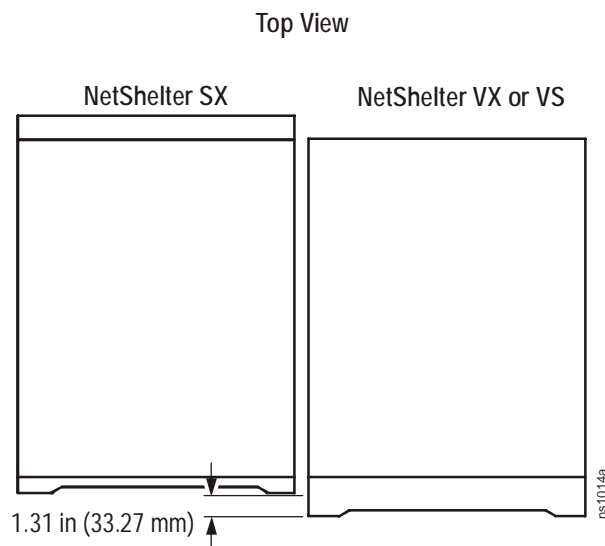

Assemblage des armoires avec une partie centrale de 600 mm

Installation des supports de raccordement avant



Remarque

L'armoire NetShelter SX peut être assemblée à l'un des côtés d'une armoire NetShelter VX ou VS. Les instructions ci-après supposent que l'armoire NetShelter VX ou VS est placée à droite. Inversez cette procédure si vous assemblez l'armoire de le côté gauche.


Fixez les supports de raccordement supérieur et inférieur sur la partie droite de l'armoire NetShelter VX ou VS.

Installation du support de raccordement supérieur.

1. Repérez le premier trou à partir du haut du cadre vertical gauche.
2. Alignez la broche la plus élevée sur le support de raccordement supérieur avant ⑤ avec le trou repéré à l'étape 1.

3. Insérez la broche et assurez-vous que les deux autres broches du support sont également insérées.

4. Insérez trois vis à tête cylindrique ③ dans les trous situés en dessous des broches et serrez-les à l'aide de trois écrous hexagonaux à embase ④. Fixez l'ensemble à l'aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).

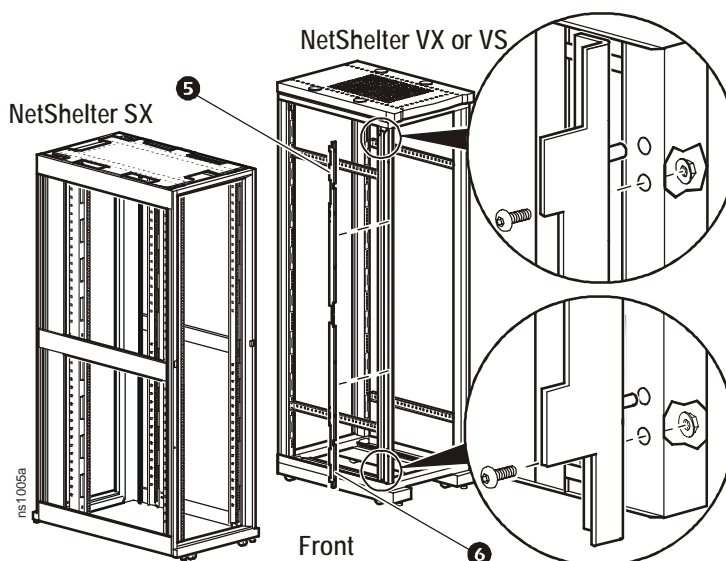


Installation du support de raccordement inférieur.

1. Repérez le deuxième trou à partir du bas du cadre vertical gauche.
2. Insérez la broche la plus basse du support de raccordement inférieur ⑥ dans le trou.
3. Assurez-vous que les autres broches sont insérées et fixées comme indiqué à « Installation du support de raccordement supérieur ».

Installation des supports de raccordement arrière

Fixez les supports de raccordement arrière sur la partie gauche de l'armoire NetShelter VX ou VS.

1. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à partir du haut de l'armoire.
2. Alignez la broche sur le support de raccordement arrière ⑨ avec le trou repéré à l'étape 1, et insérez-la.
3. Insérez une vis à tête cylindrique ③ dans le premier trou situé au dessus de la broche et serrez-la à l'aide d'un écrou hexagonal à embase ④. Fixez l'ensemble à l'aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).
4. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à partir du bas de l'armoire.
5. Alignez la broche sur le support de raccordement arrière ⑨ avec le trou, et insérez-la.
6. Fixez l'ensemble comme indiqué à l'étape 3.

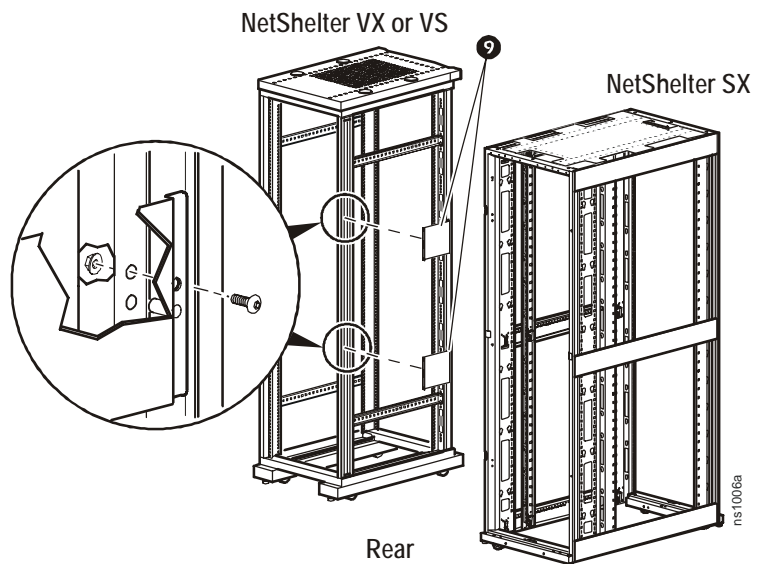


Assemblage des armoires avec une partie centrale de 609 mm (24 pouces)

Installation des supports de raccordement avant

Fixez les supports de raccordement supérieur et inférieur sur la partie droite de l'armoire NetShelter VX ou VS.

Installation du support de raccordement supérieur.

1. Repérez le premier trou à partir du haut du cadre vertical gauche.
2. Alignez la broche la plus élevée du support de raccordement supérieur avant **5** avec le premier trou situé vers le haut du cadre vertical gauche.
3. Insérez la broche et assurez-vous que les deux autres broches du support sont également insérées.

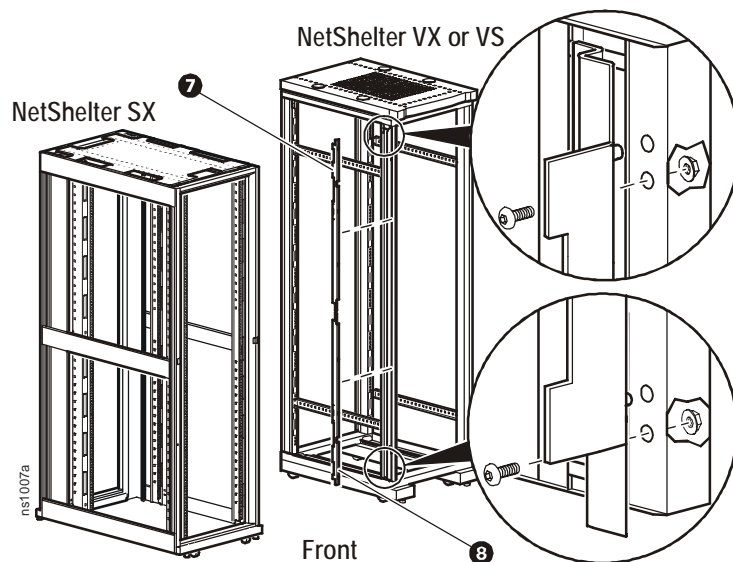

4. Insérez trois vis à tête cylindrique **2** dans les deuxièmes trous situés en dessous des broches et serrez-les à l'aide de trois écrous hexagonaux à embase **3**. Fixez l'ensemble à l'aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).


Installation du support de raccordement inférieur.

1. Repérez le deuxième trou à partir du bas du cadre vertical gauche.
2. Insérez la broche la plus basse du support de raccordement inférieur **6** dans le trou.
3. Assurez-vous que les autres broches sont insérées et fixées comme indiqué à « Installation du support de raccordement supérieur ».

Installation du support de raccordement arrière

Fixez les supports de raccordement arrière sur la partie gauche de l'armoire NetShelter VX ou VS.


1. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à partir du haut de l'armoire.
2. Alignez la broche avec le support de raccordement arrière ⑩ et le trou repéré à l'étape 1, et insérez-la.
3. Insérez une vis à tête cylindrique ③ dans le premier trou situé au dessus de la broche et serrez-la à l'aide d'un écrou hexagonal à embase ④. Fixez l'ensemble à l'aide de la clé hexagonale 5 mm 1 (fournie).
4. Sur le cadre vertical situé à droite, repérez le deuxième trou du troisième ensemble de trous à partir du bas de l'armoire.
5. Alignez la broche avec le support de raccordement arrière ⑩ et le trou, et insérez-la.
6. Fixez l'ensemble comme indiqué à l'étape 3.

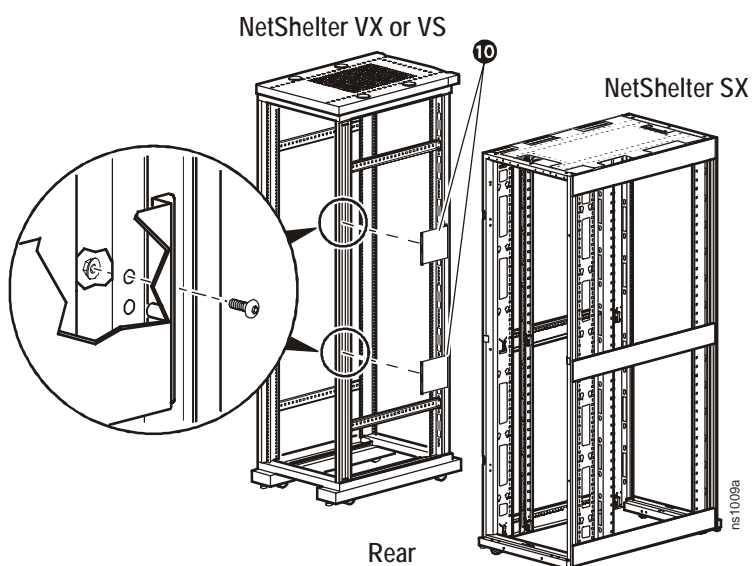

Assemblage des armoires


Connexions avant

1. Alignez le trou central sur le support de raccordement supérieur avant avec le trou supérieur du cadre de l'armoire NetShelter SX. Alignez le trou inférieur sur le support de raccordement inférieur avant avec le trou inférieur du cadre.
2. Insérez les vis à tête creuse ② dans les trous et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme ou un tournevis à fente (non fournis).

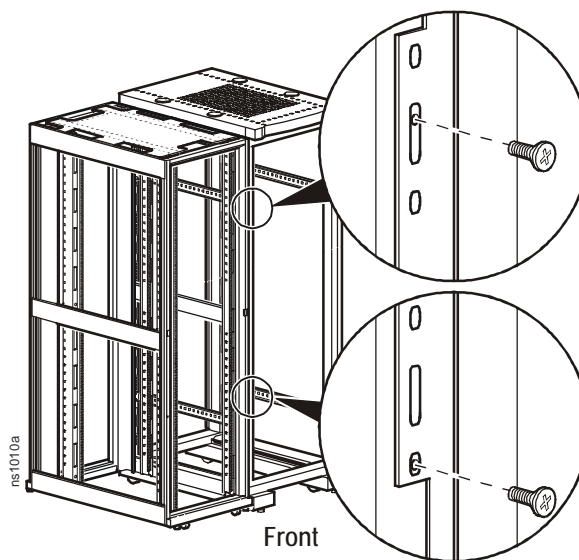

Effectuez les connexions arrière

1. Alignez le trou central sur le support de raccordement supérieur arrière avec le trou supérieur du cadre de l'armoire NetShelter SX. Alignez le trou inférieur sur le support de raccordement inférieur arrière avec le trou inférieur du cadre.
2. Insérez les vis à tête creuse ② dans les trous et serrez-les à l'aide d'un tournevis cruciforme ou un tournevis à fente (non fournis).

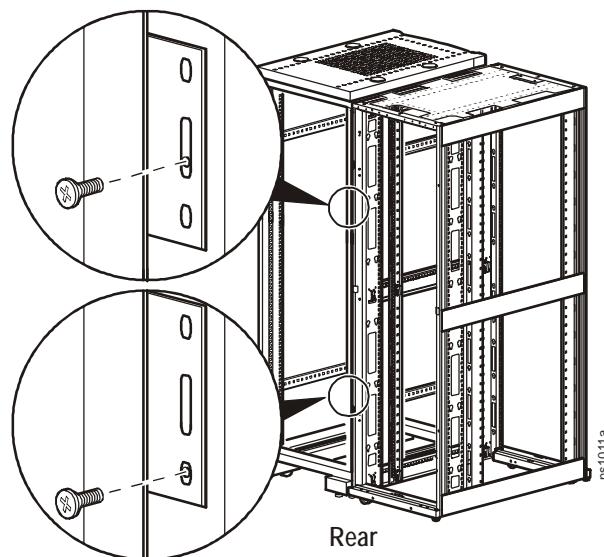

Mise à niveau des armoires

Les pieds réglables sont fixés sous l'armoire aux quatre angles. Ces pieds permettent une meilleure stabilisation de l'armoire lorsque le sol de l'emplacement est inégal, mais ils ne sont pas conçus pour compenser les plans inclinés. Vous pouvez retirer les roulettes et les pieds réglables pour que l'armoire soit en contact direct avec le sol.




Remarque

Positionnez les armoires assemblées sur un emplacement plat.

Armoires NetShelter SX.

1. Pour chaque pied réglable, insérez un tournevis cruciforme ou un tournevis à fente (non fournis) dans chaque vis située au-dessus du pied de réglage. Tournez la vis dans le sens des aiguilles d'une montre pour faire descendre le pied réglable jusqu'à ce qu'il soit fermement en contact avec le sol.
2. A l'aide d'un niveau, déterminez les pieds à ajuster.

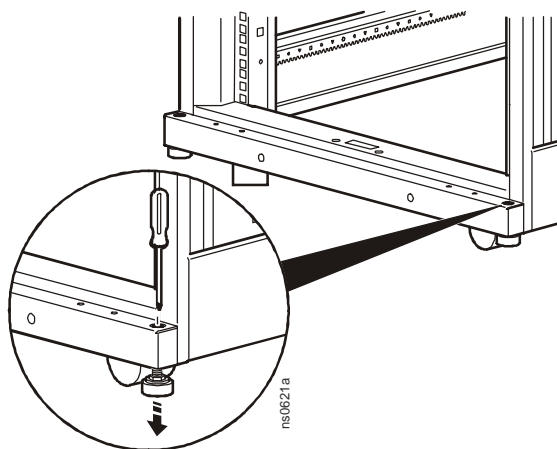


Avertissement

L'armoire ne peut être stabilisée à l'aide de la plaque de stabilisation ou des supports de fixation si les roulettes ou les pieds réglables sont retirés.

Armoires NetShelter VX et VS.

1. Placez la clé plate de 14 mm sur l'écrou hexagonal situé juste au-dessus du patin rond au bas du pied réglable. Tournez la clé dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler le pied ajustable jusqu'à ce qu'il soit fermement en contact avec le sol.
2. Répétez l'étape 1 pour chaque pied réglable restant.
3. A l'aide d'un niveau, déterminez les pieds à ajuster.

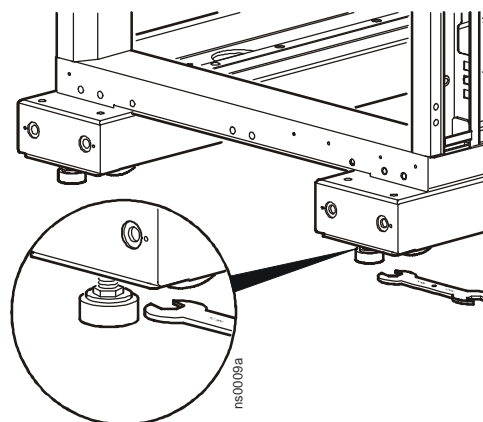

Assistance clients internationale d'APC

L'assistance clients pour ce produit et tout autre produit APC est disponible gratuitement de l'une des manières suivantes :

- Visitez le site Web d'APC pour accéder aux documents de la base de connaissance APC et soumettre vos demandes d'assistance.
 - **www.apc.com** (siège social)
Visitez les sites Web APC des différents pays, chaque site localisé proposant des informations relatives à l'assistance clients.
 - **www.apc.com/support/**
Accédez à une assistance globale incluant une base de connaissances et une assistance via Internet.
- Contactez un centre d'assistance clientèle APC par téléphone ou par courrier électronique.
 - Centres régionaux :

Ligne directe d'assistance à la clientèle InfraStruXure	(1)(877)537-0607 (gratuit aux Etats-Unis)
APC Etats-Unis, Canada (siège social)	(1)(800)800-4272 (gratuit aux Etats-Unis)
Amérique latine	(1)(401)789-5735 (États-Unis)
Europe, Moyen-Orient, Afrique	(353)(91)702000 (Irlande)
Japon	(0) 35434-2021
Australie, Nouvelle-Zélande, Océanie	(61) (2) 9955 9366 (Australie)

- Centres locaux, relatifs à un pays : pour plus d'informations, rendez-vous sur la page Web **www.apc.com/support/contact**. Contactez le représentant APC ou tout autre revendeur chez qui vous avez acheté le produit APC pour obtenir des informations relatives à l'assistance clientèle.

Intégralité du contenu protégée par copyright 2006 American Power Conversion Corporation.

Tous droits réservés. Toute reproduction intégrale ou partielle sans autorisation est interdite.

APC, le logo APC, NetShelter, NetworkAIR, et InfraStruXuresont des marques de commerce d'American Power Conversion Corporation. Tous les autres noms de produits et de sociétés ainsi que les marques commerciales sont la propriété de leurs détenteurs respectifs et sont exclusivement utilisés à titre d'information.

