ru

Schneider Electric

V6280-721-00

Кнопочный выключатель Plus

Artec/Antique

Руководство по эксплуатации

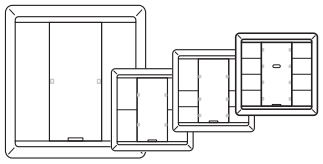

Artec/Antique

1-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6280..

Artec/Antique



2-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6281..

Artec/Antique

3-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6282..

Artec/Antique



4-кнопочный выключатель plus
Арт. № MTN6283..

Artec/Antique

4-кнопочный выключатель plus с ИК-приемником
Арт. № MTN6284..

Ознакомление с кнопочным выключателем

Кнопочный выключатель для KNX предоставляет пользователю три (1-кнопочный выключатель), пять (2-кнопочный выключатель), семь (3-кнопочный выключатель) или девять (4-кнопочный выключатель) кнопок.
Кнопкам могут быть присвоены различные функции, таким образом с их помощью можно, например, выполнять переключение, регулировать яркость, управлять жалюзи или вызывать сцены.

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей выключателя можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

Подключения, индикаторы и элементы управления

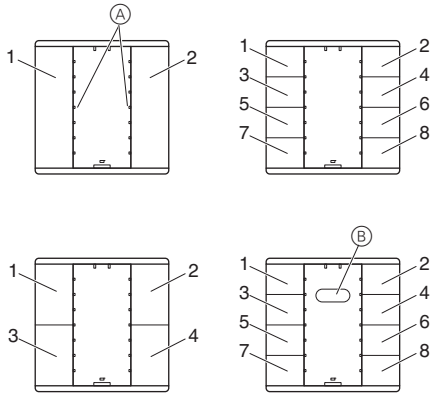

Ⓐ Индикаторные светодиоды (рядом с кнопками)
Ⓑ Светодиодный индикатор рабочего состояния
Ⓒ ИК-светодиод
Ⓓ ИК-датчик

1-9 Кнопки
(в зависимости от кнопочного выключателя, порядок соответствует адресации в прикладной программе)

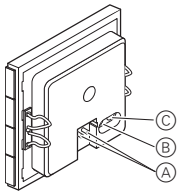

Ⓐ Шинный соединитель
Ⓑ Светодиод программирования
Ⓒ Клавиша для программирования

Монтаж кнопочного выключателя

Для монтажа кнопочного выключателя требуется рамка линии System Design.

Ввод кнопочного выключателя в эксплуатацию

ОПАСНОСТЬ
Электрический ток опасен для жизни!
Все работы с устройством могут выполнять только компетентные опытные электрики. Соблюдать положения, действующие на территории страны, а также действительные директивы KNX.

① Загрузить физический адрес в кнопочный выключатель из ETS через KNX.
② Произвести в ETS необходимые настройки конфигурации для кнопочного выключателя и перенести конфигурацию в кнопочный выключатель через KNX.

Занести параметризацию в последний раздел таблицы «Параметризация кнопок».

Управление кнопочным выключателем с пульта дистанционного управления

При использовании кнопочного выключателя с ИК-приемником каждой клавишей выключателя можно также управлять с ИК-пульта дистанционного управления.

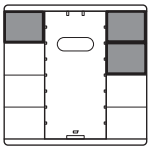

① Удерживать в нажатом положении две верхние правые и верхнюю левую кнопки кнопочного выключателя, пока не начнут мигать все индикаторные светодиоды.
② Нажать кнопку кнопочного выключателя, которую необходимо запрограммировать. Индикаторный светодиод данной кнопки начинает продолжительно гореть.
③ Удерживать подлежащую программированию кнопку ИК-пульта дистанционного управления нажатой ок. 1 секунды, пока все индикаторные светодиоды кнопочного выключателя не начнут продолжительно гореть. Спустя короткое время все индикаторные светодиоды снова начинают мигать, и можно программировать другие кнопки.
Если дальнейшее программирование кнопок не производится, процесс кодировки автоматически завершается приблизительно через 10 секунд.

Теперь запрограммированную кнопку кнопочного выключателя можно активировать посредством запрограммированной кнопки ИК-пульта дистанционного управления.
Угол охвата инфракрасного элемента в кнопочном выключателе составляет прим. 60°. Радиус действия приема зависит от мощности передачи используемого инфракрасного пульта дистанционного управления. Более подробная информация приведена в технических характеристиках инфракрасного пульта дистанционного управления.
При управлении выключателем с помощью инфракрасного пульта на выключателе загорается на короткое время светодиод.

Технические характеристики

Инициализация:	Вследствие ограничения скорости телеграмма может быть создана только через 17 с после инициализации.
Окружающая температура	
Эксплуатация:	от –5 °C до +45 °C
Хранение:	от –25 °C до +55 °C
Транспортировка:	от –25 °C до +70 °C
Макс. уровень влажности:	93 %, относительной влажности, без протаивания
Тип защиты:	IP 20

Schneider Electric Industries SAS

При возникновении вопросов технического характера обращаться в центральную службу поддержки клиентов в конкретной стране.

www.schneider-electric.com

Вследствие непрерывного совершенствования стандартов и материалов технические данные и значения касательно размеров действуют только после подтверждения специалистами наших технических отделов.

V6280-721-00 05/09