


## InfraStruXure<sup>™</sup> Cooling Distribution Unit (CDU)

Instrukcja odbioru, rozpakowywania i przenoszenia

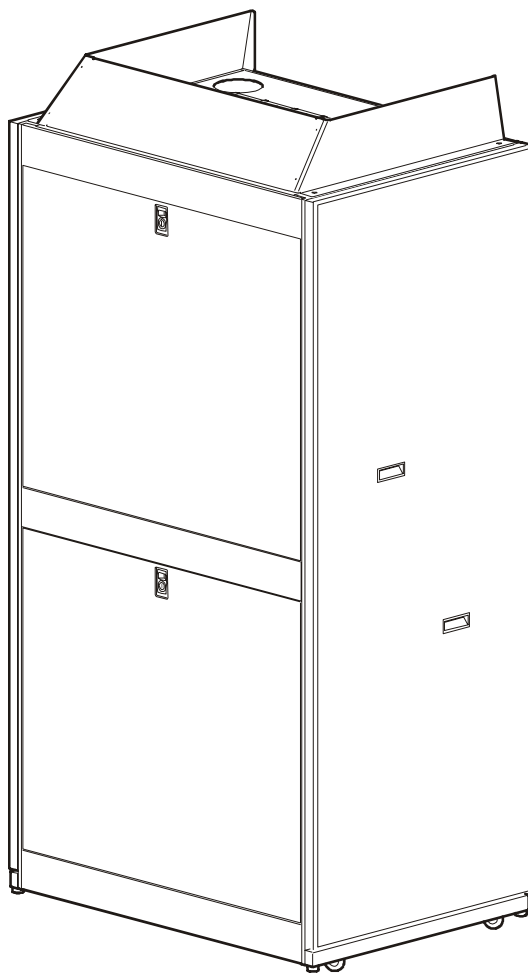

Uwaga

Należy zachować tę instrukcję. Instrukcja zawiera ważne informacje na temat odbioru, rozpakowywania i przenoszenia modułu CDU do właściwego miejsca instalacji.



# Informacje dotyczące bezpieczeństwa



Nie należy podejmować prób przenoszenia modułu CDU bez pomocy innych osób. Do przemieszczania modułu CDU, który nadal znajduje się na palecie transportowej, zaleca się używanie następującego sprzętu:

Podnośnika  
do palet

Wózka  
widłowego



**Urządzenie ma wysoko położony środek ciężkości. Należy zachować szczególną ostrożność podczas rozpakowywania i przechylania urządzenia przy ustawianiu go na miejscu przeznaczenia.**

## Kontrola przesyłki

Przed rozpakowaniem przesyłki należy upewnić się, że dostarczono oznakowane pudła zgodnie z listem przewozowym. Aby upewnić się, że moduł CDU dotarł w stanie nienaruszonym, należy niezwłocznie po odebraniu przesyłki dokładnie obejrzeć ją z zewnątrz i wewnątrz.

## Sprawdzenie modułu CDU


Po rozpakowaniu urządzenia należy dokładnie sprawdzić obudowę.



Uwaga

W razie zauważenia uszkodzeń powstałych w transporcie, takich jak rysy lub wgniecenia, należy skontaktować się z serwisem technicznym firmy APC pod numerem (888) 695-6500.

## Potrzebne narzędzia

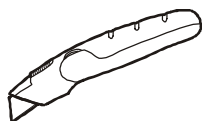

Nóż



Klucz 13 mm

# Rozpakowywanie modułu CDU




Opakowanie nadaje się do recyklingu. Należy zachować je do wykorzystania w przyszłości lub zutylizować w odpowiedni sposób.



Uwaga


Podczas rozcinania plastikowej folii nożem należy zachować ostrożność. Folię należy przecinać tylko w miejscach, w których bezpośrednio przylega do kartonowego opakowania.

1. Zdjąć plastikową folię mocującą pochylnię do urządzenia, po czym odłożyć pochylnię na bok. Dalej zdejmować plastikową folię z urządzenia.

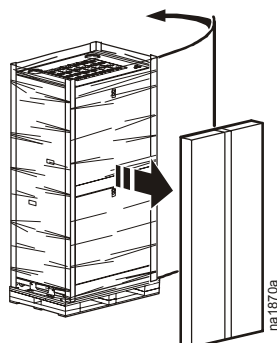


**Uwaga:** Pochylnie znajdują się w kartonowym pudełku przymocowanym folią do urządzenia.

2. Zdjąć kartonowe opakowanie.

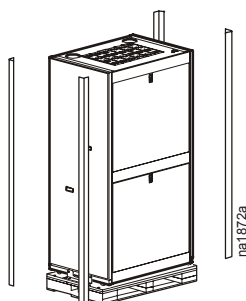


3. Zdjąć plastikową torbę z urządzenia.

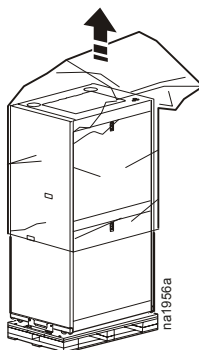

Uwaga


W miarę możliwości należy pozostawić moduł CDU na palecie, dopóki nie będzie gotowy do ustawienia w miejscu docelowym.

4. Za pomocą klucza 13-milimetrowego wykręcić osiem śrub, zdjęć osiem podkładek i dwie klamry mocujące moduł CDU do palety.

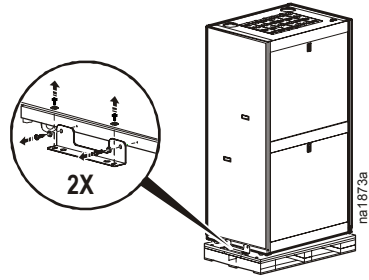


**UWAGA:** Jeśli urządzenie ma być przytwierdzone do podłogi, należy zachować śruby, podkładki i klamry.

5. Wyjąć pochylnie z kartonowego opakowania.

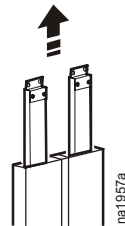


6. Przymocować pochylnie do palety, wsuwając wystające zaczepy każdej pochylni w otwory po śrubach w palecie.

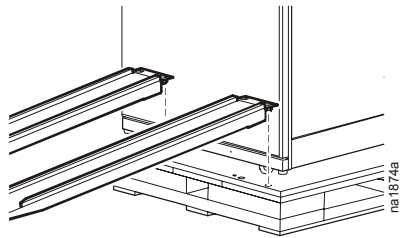

Do przemieszczania urządzenia potrzebne są dwie osoby. Zawsze chwytać urządzenie od przodu.


7. W dwie osoby stoczyć urządzenie z palety.

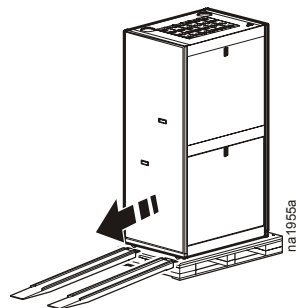


Ostrożnie

Pozostawienie nieosłoniętego modułu CDU wystawionego na działanie warunków zewnętrznych spowoduje jego uszkodzenie i unieważnienie gwarancji producenta.

# Wymiary i ciężar

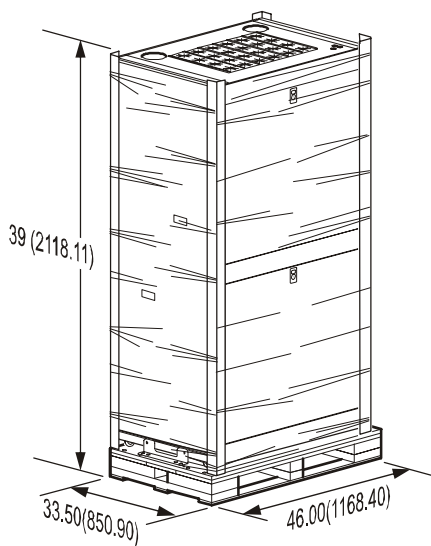

Urządzenie zapakowane:  
282,13 kg (622 funty)

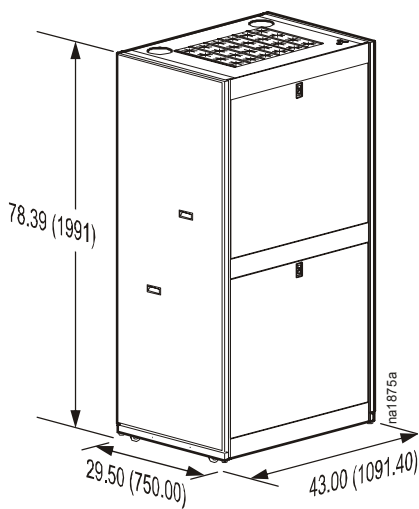

Urządzenie rozpakowane:  
249,47 kg (550 funtów)

\* Wymiary na ilustracji podano w calach i milimetrach (w nawiasach).

