


nl ro ru zh



PHA39639-05

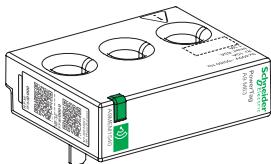

www.se.com

Raadpleeg de gebruikshandleiding van de concentrator om uw systeem te configureren.

Consultați manualul de utilizare al concentratorului pentru configurarea sistemului dvs.

Для настройки системы обратитесь к руководству по эксплуатации концентратора.

请参考智能网关模块用户手册配置您的系统。

PMD-I/DD/K55/1 - IEC 61557-12 / IEC 61326-1 / IEC 61010-1 / ETSI EN 300 328

Schneider Electric

? → www.se.com/contact

- nl Energiesensor met draadloze communicatie voor de modulair systeem Acti9 en Multi9
- ru Датчик энергии беспроводной связи для модульных распределительных устройств Acti9 и Multi9

- ro Senzor de energie cu comunicare wireless pentru gama de aparate modulare Acti9 și Multi9
- zh Acti9和Multi9模块化设备系列的无线通讯能量传感器。

Bewaar deze bedrijfsinstructie voor later gebruik.
Bezoek onze website www.se.com om de technische documenten van de Acti9 producten te downloaden.

BELANGRIKE OPMERKING

- De PowerTag apparaten dienen door vakbekwaam personeel geïnstalleerd en onderhouden te worden.
- De PowerTag apparaten mogen niet geïnstalleerd worden als u tijdens het uitpakken vaststelt dat ze beschadigd zijn.
- De PowerTag apparaten moeten in schakelborden van verdeelkasten geïnstalleerd worden achter een deur of plaat, zodat ze niet bereikbaar zijn voor onbevoegden. De schakelborden van verdeelkasten dienen te voldoen aan de eisen van de van toepassing zijnde normen (IEC 61439-1) en geïnstalleerd te worden volgens de van kracht zijnde installatie- en veiligheidsvoorschriften (IEC 61140).
- Alle relevante lokale, regionale en nationale reglementen dienen in acht genomen te worden tijdens de installatie en het gebruik van de PowerTag apparaten.
- Schneider Electric kan op generieke wijze aansprakelijk gesteld worden voor gebruik van de PowerTag apparaten in combinatie met apparaten die niet opgesomd zijn in het document CA908058E.
- Schneider Electric kan niet aansprakelijk gesteld worden in geval van niet-naleving van de instructies die verstrekt worden in dit document en in de documenten waarnaar verwezen wordt.

Данная инструкция по техническому обслуживанию должна сохраняться для дальнейшего использования.
Посетите наш веб-сайт www.se.com, чтобы загрузить техническую документацию для продуктов Acti9.

ОБРАТИТЕ ВНИМАНИЕ

- Приборы PowerTag должны устанавливаться и обслуживаться квалифицированным персоналом.
- Не следует устанавливать приборы PowerTag, если во время распаковки обнаружено, что они повреждены.
- Приборы PowerTag должны быть установлены внутри распределительных щитов, за дверьми или пластиром, чтобы ограничить к ним свободный доступ неквалифицированного персонала. Распределительные щиты должны соответствовать требованиям стандартов (IEC 61439-1) и устанавливаться в соответствии с действующими правилами установки и безопасности (IEC 61140).
- При установке и эксплуатации приборов PowerTag должны соблюдатьсь все актуальные местные, региональные и национальные предписания.
- Компания Schneider Electric отказывается от какой-либо ответственности в случае, если приборы PowerTag будут использоваться вместе с приборами, не указанными в документе CA908058E.
- Компания Schneider Electric несет ответственность в случае несоблюдения инструкций, приведенных в настоящем документе и в документах, на которые в них имеются ссылки.

Păstrați aceste instrucțiuni de utilizare pentru utilizări viitoare. Accesați website-ul nostru www.se.com pentru a descărca documentele tehnice aferente produselor Acti9.

OBSERVAȚII

- Aparatele PowerTag trebuie instalate și întreținute de personal calificat.
- Aparatele PowerTag nu trebuie instalate în cazul în care constatăți la despachetare că acestea sunt deteriorate.
- Aparatele PowerTag trebuie instalate în interiorul tablourilor sau dulapurilor electrice, în spație unei uși sau al unui element protector, astfel încât să nu poată fi accesat de persoane neautorizate. Tablourile sau dulapurile electrice trebuie să satisfacă cerințele standardelor aplicabile (IEC 61439-1) și trebuie instalate conform regulilor de instalare și securitate în vigoare (IEC 61140).
- Instalarea și utilizarea aparatelor PowerTag trebuie efectuate în conformitate cu toate reglementările locale, regionale și naționale relevante.
- Schneider Electric declină orice responsabilitate în cazul asocierii aparatelor PowerTag cu apareate care nu sunt precizate în documentul CA908058E.
- Schneider Electric nu poate fi răspunsă în cazul nerespectării instrucțiunilor din acest document și din documentele la care acesta face referire.

请妥善保存此说明书。

您可以从我们的网站 (www.se.com) 下载Acti9系列终端配电产品的技术文件。

请注意

- PowerTag电能测量模块必须由专业人员进行安装和维护。专业人员是指掌握与电气设备的制造和操作及其安装相关的技能和知识的人员，他们经过安全培训能够发现和避免相关的危险。
- 若您在打开产品包装时发现PowerTag电能测量模块有任何损坏，请勿对此设备进行安装。
- PowerTag电能测量模块必须安装在配电柜或配电箱内部，由柜门或挡板隔离，避免未经授权的接触或误接触。安装PowerTag电能测量模块的配电柜必须符合IEC 61439-1标准，并根据标准IEC 61140进行安装。
- 安装和使用PowerTag电能测量模块必须遵守当地、区域及国家的所有适用法规。
- 施耐德电气不承担所有PowerTag和未在CA908058E文件中列出的设备相联使用的情况的责任。
- 对于未遵守本文件及其他相关文件进行操作导致的任何后果，施耐德电气概不负责。

▲▲ GEVAAR / PERICOL / ОПАСНОСТЬ / 危险

GEVAAR VAN ELEKTRISCHE SCHOKKEN, ONTPLOFFING EN VLAMBOGEN

- Sluit alle voedingen af alvorens aan dit apparaat te werken.
- Gebruik geen PowerTag apparaat bij spanningstestdoeleinden gebruik een spanningstester.

Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot ernstig letsel of de dood.

ОПАСНОСТЬ ПОРАЖЕНИЯ ЭЛЕКТРИЧЕСКИМ ТОКОМ, ВЗРЫВА ИЛИ ВСПЫШКИ

- Перед работой с этим прибором необходимо отключить его электропитание.
- Не используйте изделие PowerTag для проверки напряжения; воспользуйтесь для этого вольтметром.

Несоблюдение этих инструкций приведет к смерти или серьезной травме.

PERICOL DE SOCURI ELECTRICE, EXPLOZII SAU ARCURI ELECTRICE

- Oprîti alimentarea cu energie electrică înainte de a începe lucrul.
- Nu utilizați un produs PowerTag pentru a efectua verificarea absenței tensiunii; utilizati un dispozitiv de măsură tensiunea pentru verificarea absenței tensiunii.


Nerespectarea acestor instrucțiuni va duce la deces sau vătămare gravă.

电击、爆炸或弧闪的危险

- 在此设备上工作前请务必切断所有电源。
- 请勿将PowerTag也能测量模块用于电压测试目的。电压测试应使用专用的电压测试设备。

不遵循上述说明将导致人员伤亡。

1 Beschrijving / Descriere / Описание / 描述

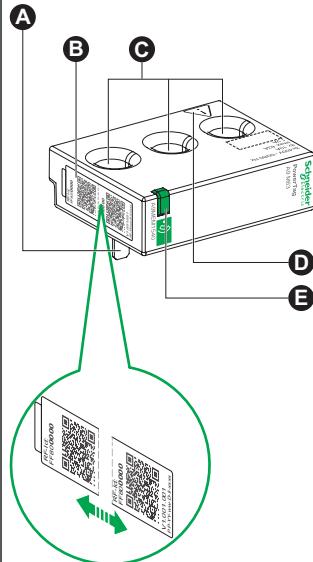

nl	ro
Ⓐ Aansluitingen voor stroomtoevoer en spanningsmeting.	Păci de alimentare și de măsurare a tensiunii.
Ⓑ Productetiket. Het verwijderbare stickergedeelte bevat een uniek productidentificatienummer RF-Id dat gebruikt moet worden tijdens de inbedrijfstelling op bepaalde concentrator.	Etichetă produs. Element autocollant detasabil poartă un identificator unic de produs RF-Id, utilizabil în timpul punerii în funcțiune pe anumite concentratoare.
Ⓒ Openingen voor de geleiders voor de stroommeting.	Orificii pentru trecerea conductoarelor pentru măsurarea curentului.
Ⓓ ⚠ Neem alle door dit symbool aangegeven veiligheidsvoorschriften in acht om levensgevaarlijke risico's te voorkomen.	⚠ Respectați toate instrucțiunile de securitate care acompaniază acest simbol pentru a evita orice risc potențial de vătămare sau deces.
Ⓔ Statuslampje van de communicatie van de PowerTag.	Indicatorul luminos pentru starea comunicării a dispozitivului PowerTag.

ru	zh
Ⓐ Диапазон питания и напряжения.	工作电源及电压连接端子。
Ⓑ Этикетка изделия. На съемной этикетке указан уникальный идентификатор продукта RF-Id, который используется при вводе в эксплуатацию на некоторых концентраторах.	产品标签。 可移除部分粘贴有的产品标识码RF-Id，此代码具有唯一性，可在PowerTag智能网关模块的调试过程中使用。
Ⓒ Ввод проводников для измерения тока.	导线穿过用于测量电流。
Ⓓ ⚠ Следуйте всем инструкциям по технике безопасности, которые сопровождаются этим символом, чтобы избежать возможной травмы или смерти.	⚠ 请注意带此符号的安装注意事项，以避免发生人身伤害或者死亡。
Ⓔ Индикатор состояния связи прибора PowerTag.	PowerTag模块通讯状态指示灯。

nl Raadpleeg de selectiegids van de PowerTag apparaten met de Acti9 en Multi9 apparaten, CA908058E.

ro Consultați tabelul de selectivitate al aparatelor PowerTag cu aparatelor Acti9 și Multi9, CA908058E.

ru Смотрите в таблице совместимости приборов PowerTag с приборами Acti9 и Multi9, CA908058E.

zh 请参阅PowerTag设备和Acti9和Multi9设备的选择指导表格CA908058E。

1 Beschrijving / Descriere / Описание / 描述

nl Controleer alvoren over te gaan tot de aansluiting of de concentrator over de meest recente firmware beschikt. Raadpleeg de gebruikshandleiding van de betreffende concentrator.

ru Перед подключением убедитесь, что концентратор имеет самую последнюю доступную версию прошивки. Обратитесь к руководству по эксплуатации соответствующего концентратора.

ro Înainte de a continua cu conectarea între PowerTag și concentrator, asigurați-vă că concentratorul dispune de ultima versiune disponibilă a software-ului. Consultați manualul de utilizare al concentratorului respectiv.

zh 在进行通讯配对前, 请确认PowerTag智能网关模块的软件版本为最新。请参阅PowerTag智能网关模块用户手册。

Communicatielampje	Indicator luminos de comunicație
Status van de PowerTag	Stare PowerTag
0s → PowerTag is uitgeschakeld.	PowerTag este închis.
0s → 1s → PowerTag zoekt naar concentrator.	PowerTag caută concentratorul.
0s → 1s → PowerTag in identificatiemodus.	PowerTag este în modul de identificare.
0s → 5s → PowerTag in netwerk. Normale communicatie met de concentrator.	PowerTag este conectat în rețea. Comunicare normală cu concentratorul.
0s → Verbinding valt af en toe weg.	Pierdere punctuală a comunicării.
0s → 1s → Communicatie met de concentrator weggevallen.	Pierdere a comunicării cu concentratorul.
0s → Interne fout gedetecteerd.	S-a detectat o eroare internă.

Индикатор связи	通讯指示灯
Cостояние прибора PowerTag	PowerTag模块状态
0s → PowerTag выключен.	PowerTag模块状态断电。
0s → 1s → PowerTag в режиме поиска концентратора.	正在搜索PowerTag智能网关。
0s → 1s → PowerTag в режиме идентификации.	PowerTag处于识别模式。
0s → 5s → PowerTag в сети. Нормальная связь с концентратором.	正常联网。与PowerTag智能网关通讯正常。
0s → Периодическая потеря связи.	通讯暂时丢失。
0s → 1s → Потеря связи с концентратором.	与PowerTag智能网关通讯丢失。
0s → Обнаружена внутренняя ошибка.	检测到内部错误。

WAARSCHUWING / AVERTISMENT / ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ / 警告**BRANDGEVAAR**

- Gebruik 18 mm connectoren of strip de kabel over een lengte van 18 mm om beschadiging van het isolerend materiaal te voorkomen.
- Gebruik connectoren om de nulleider van de A9MEM1520 aan te sluiten.
- De PowerTag moet stroomopwaarts gekoppeld worden aan een eenvoudig bereikbaar beveiligingsautomaat aangeduid met A op het onderstaande schema.
- Deze upstream beveiligings- en scheidingsvoorziening moet duidelijk zijn geïdentificeerd en gelabeld. Het elektrische schema wordt hieronder weergegeven. **Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur, ernstig letsel of de dood.**

ОПАСНОСТЬ ПОЖАРА


- Используйте разъемы 18 мм или зачистите 18 мм в избежание натяжения материала изоляции.
- Используйте разъемы для подключения нулевого провода A9MEM1520.
- Должен быть обеспечен свободный доступ к устройству защиты PowerTag и размыканию входной цепи, обозначенному как A на приведенной ниже схеме.
- Такое устройство защиты и размыкания входной цепи должно быть заметным и иметь соответствующую маркировку. Ниже приведена электрическая схема. Несоблюдение этих инструкций может привести к смерти, серьезной травме или повреждению оборудования.

RISC DE INCENDIU

- Utilizați capete cu o lungime de 18 mm sau dezveliți 18 mm pentru a evita orice strângere pe izolație.
- Utilizați capetele firului pentru a conecta poziția nulului al A9MEM1520.
- PowerTag trebuie asociat cu un dispozitiv de protecție și de deconectare în amonte cu acces facil, indicat cu A în schema de mai jos.
- Acest dispozitiv de protecție și de deconectare în amonte trebuie identificat și etichetat clar. Consultați schema electrică de mai jos.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la moarte, rănirea gravă sau deteriorarea echipamentului.**

火灾危险

- 为避免对导线绝缘体的挤压，请使用长度为18毫米的电缆冷压端子或者电缆头剥去18毫米的绝缘。
- 使用电缆冷压端子连接 A9MEM1520 的中心线。
- PowerTag模块的安装使用必须得到上级系统和断路器系统的保护，如下图A 所示。
- 上级保护及隔离设备必须进行清晰的标签标识。请查看如下电气图。
不遵循上述说明可能导致人员伤亡或设备损坏。

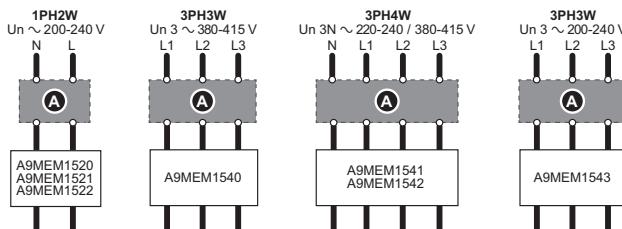**OPMERKING / ATENȚIE / УВЕДОМЛЕНИЕ / 注意****GEVAAR VOOR BESCHADIGING VAN DE POWERTAG**

- Neem de positie van de nulleider in acht.
 - Koppel de PowerTag af voorloren de spanningssproef uit te voeren.
 - Beprek de isolatiemetingen tot 500 V_{DC}. De ingangsimpedantie van de PowerTag tussen fasen of tussen fasen en nulleider is gelijk aan 1,8 MΩ.
- Het niet opvolgen van deze instructies kan leiden tot beschadiging van de apparatuur.**

RISC DE DETERIORARE A APARATULUI POWERTAG

- Respectați poziția nulului.
 - Deconectați aparatul PowerTag înainte de a efectua testarea dielectrică.
 - Limitați măsurile de izolare la 500 V_{DC}. Impedanța de intrare a aparatului PowerTag între faze sau între fază și nul este egală cu 1,8 MΩ.
- Nerespectarea acestor instrucțiuni poate duce la deteriorarea echipamentului.**

РИСК ПОВРЕЖДЕНИЯ POWERTAG

- Соблюдайте положение нулевого провода.
 - Перед проведением испытаний на электрическую прочность диэлектрика отключите PowerTag.
 - Ограничьте измерение сопротивления изоляции до 500 В пост. тока. Входное полное сопротивление устройства PowerTag между фазами, а также между фазами и нулевым проводом составляет 1,8 МОм.
- Несоблюдение этих инструкций может привести к повреждению оборудования.**


POWERTAG模块损坏的风险

- 请确保中性线的正确。
 - 在进行介电测试之前，请务必断开PowerTag模块。
 - 限制绝缘测量电压值最大500V DC。PowerTag模块相线与相线，相线与中性线之间的输入阻抗为1.8MΩ。
- 不遵循上述说明可能导致设备损坏。


2

Installatie en aansluiting / Instalare și conectare / Установка и подключение / 安装和连接

2.1 Installatie / Instalare / Установка / 安装

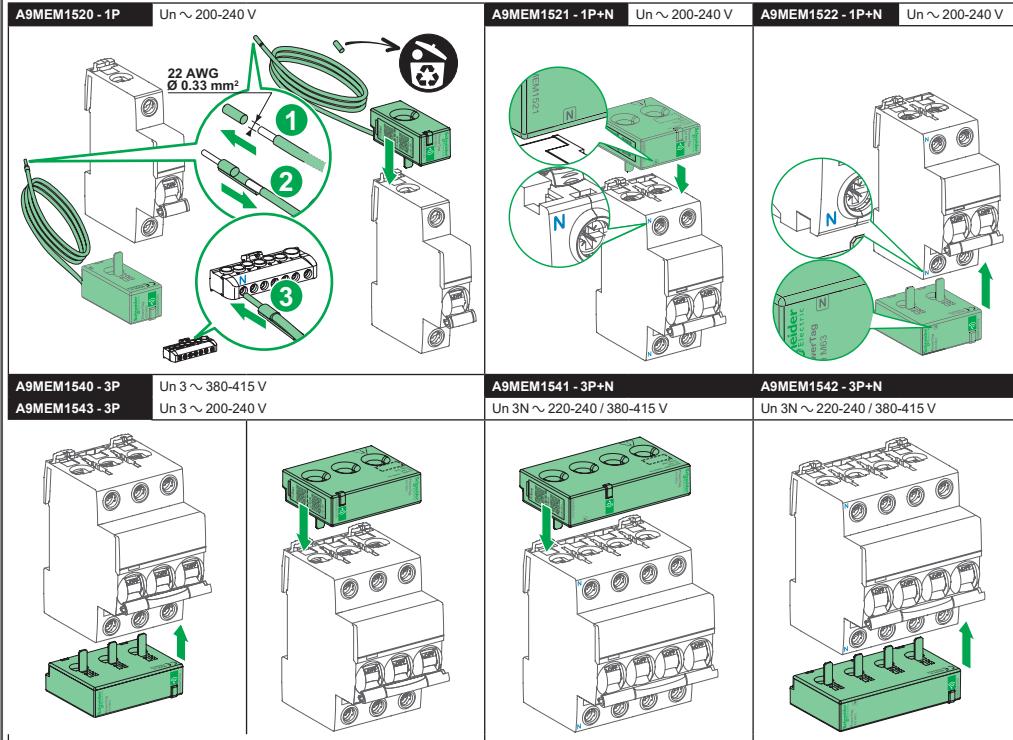

2.2 Aansluiting / Conectare / Подключение / 连接

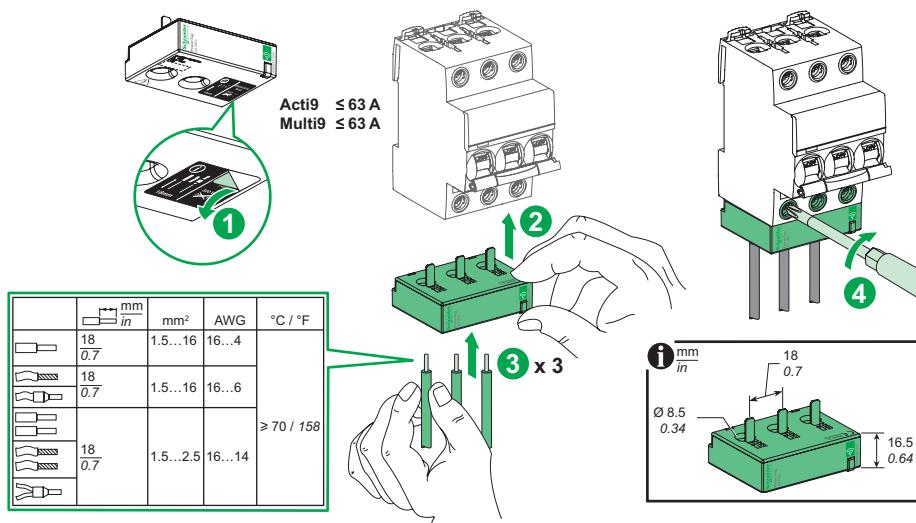

- nl**
- Nominale spanning Un: ~ 200-240 V, 3 ~ 200-240 V, 3 ~ 380-415 V of 3N ~ 220-240 / 380-415 V
 - Bedrijfsbereik (stroomvoorziening en spanningsmetinggangen): Un ± 20 %
 - Frequentie: 50/60 Hz
 - Maximaal stroomverbruik: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P/3P+N)
 - Maximale stroom: 63 A
 - Basisstroom (lb): 10 A
 - Bedrijfstemperatuur: -25 °C tot +60 °C
 - Overspannings- en meetcategorie: Cat. III
 - Bestand tegen tijdelijke overspanningen ten opzichte van de aarde
 - Vervuilinggraad: 3
 - Hoogte: ≤ 2000 m
 - Relatieve luchtvochtigheid: Maximaal 93% zonder condensatie
 - Schokbestendigheid: IK05
 - Alleen bestemd voor gebruik binnenshuis
 - Radiofrequentie communicatie:
 - 2.4 GHz ISM-band (2400 MHz tot 2483.5 MHz)
 - Kanalen 11 t/m 26 volgens IEEE 802.15.4
 - Equivalent isotropisch uitgestraald vermogen (EIRP): 0 dBm
 - Maximaal uitgezonden RF-vermogen: ≤ 10 mW (EIRP) - Nauwkeurigheid:
 - Spanning: Klasse 0.5
 - Stroom, vermogen en actieve energie: Klasse 1

- ru**
- Номинальное напряжение Un: ~ 200-240 V, 3 ~ 200-240 V, 3 ~ 380-415 V или 3N ~ 220-240 / 380-415 V
 - Рабочий диапазон (электропитание и входы измерения напряжения): Un ± 20 %
 - Частота: 50/60 Гц
 - Максимальное энергопотребление: ≤ 1 ВА (1Р+N); ≤ 2 ВА (3Р/3Р+N)
 - Максимальный ток: 63 А
 - базовый ток (lb): 10 А
 - Рабочая температура: от -25 °C до +60 °C
 - Категория перенапряжения и измерения: III
 - Выдерживает кратковременные перепады напряжения относительно потенциала земли
 - Степень загрязнения: 3
 - Высота: ≤ 2000 м
 - Относительная влажность: не более 93 %, без конденсации
 - Коэффициент ударной прочности: IK05
 - Только для эксплуатации в помещениях
 - Радиосвязь:
 - Диапазон ISM 2.4 ГГц (2400 – 2483.5 МГц)
 - Каналы с 11 по 26 согласно IEEE 802.15.4
 - Эквивалентная мощность изотропного излучения (ЭМИ): 0 дБм
 - Макс. передаваемая РЧ-мощность: ≤ 10 мВт (ЭИМ) - Точность:
 - Напряжение: класс 0.5
 - Ток, мощность и активная энергия: класс 1

nl Bij deze verklaart Schneider Electric Industries dat de energiesensor met draadloze communicatie PowerTag voldoen aan de essentiële eisen en overige bepalingen van de RED-richtlijn 2014/53/EU nr. FD16090201.
De verklaring van overeenstemming kan gedownload worden op: se.com/docs.

ro Prin prezență, Schneider Electric Industries declară că senzorii de energie cu mod de comunicare wireless PowerTag sunt în conformitate cu cerințele esențiale și alte dispoziții relevante ale directivei RED 2014/53/UE nr. FD16090201.
Declarația de conformitate poate fi descărcată aici: se.com/docs.

ru На настоящим документом компания Schneider Electric Industries заявляет, что датчики энергии беспроводной связи PowerTag соответствуют основным требованиям и другим соответствующим положениям Директивы RED 2014/53/EC № FD16090201.
Декларацию соответствия можно загрузить здесь: se.com/docs.

zh 施耐德电气谨此宣布, PowerTag无线通讯电能测量模块符合RED指令2014/53/EU n°FD16090201的基本要求和其他相关规定。
符合声明可在此处下载: se.com/docs.

GB/T 18268.1-2010 测量、控制和实验室用的设备 电磁兼容性要求 第1部分：通用要求

Schneider Electric Industries SAS
35, rue Joseph Monier
CS 30323
F - 92506 Rueil Malmaison Cedex
www.se.com

- ro**
- Tensiune nominală Un: ~ 200-240 V, 3 ~ 200-240 V, 3 ~ 380-415 V sau 3N ~ 220-240 / 380-415 V
 - Interval de funcționare a alimentării și pentru intrările de măsurare a tensiunii: Un ± 20 %
 - Frecvență: 50/60 Hz
 - Consum maxim: ≤ 1 VA (1P+N); ≤ 2 VA (3P/3P+N)
 - Current maxim: 63 A
 - Current de bază (lb): 10 A
 - Temperatură de funcționare: -25 °C - +60 °C
 - Categorie de supratensiune și de măsurare: III
 - Rezistă la supratensiuni temporare în raport cu împământarea
 - Grad de poluare: 3
 - Altitudine: < 2000 m
 - Umiditate relativă: Maxim 93 % fără condens
 - Indice de rezistență la socuri: IK05
 - Exclusiv pentru utilizare în spații interioare
 - Frecvență radio de comunicare:
 - 2.4 GHz banda ISM (Intre 2400 MHz și 2483.5 MHz)
 - Canalele 11-26 conform IEEE 802.15.4
 - Putere echivalentă radiată izotropic (EIRP): 0 dBm
 - Puterea RF maximă transmisă: ≤ 10 mW (EIRP) - Precizia:
 - Tensiune: Clasa 0.5
 - Current, putere și energie activă: Clasa 1

- zh**
- 额定电压Un: ~ 200-240 V, 3 ~ 200-240 V, 3 ~ 380-415 V 要么 3N ~ 220-240 / 380-415 V
 - 工作范围（工作电源和电压测量输入：Un±20%）
 - 频率：50/60Hz
 - 最大耗电：≤1 VA (1P+N) , ≤ 2 VA (3P+N)
 - 最大电流：63 A
 - 基线电流 (lb): 10 A
 - 运行温度：-25°C 至 +60°C
 - 过电压及测量类别： III
 - 支持对地短时电涌
 - 污染等级：3
 - 海拔：≤2000米
 - 相对湿度：最大93%，无冷凝
 - 机械碰撞防护等级：IK05
 - 室内应用
 - 无线通信：
 - 2.4 GHz ISM 频带（2400 MHz 至 2483.5 MHz）
 - 信道11至26（IEEE802.15.4）
 - 等效全向辐射功率：0 dBm
 - 发射的最大射频功率：≤ 10 mW (EIRP) - 精度：
 - 电压：0.5级
 - 电流，功率及有功电度：1级

Уполномоченный поставщик в РФ:
АО «Шнейдер Электрик»
Адрес: 127018, г. Москва, ул.
Двинцев, д.12, корп.1,
тел. +7 (495)777 99 88,
факс: +7 (495)777 99 94, 8-800-200-6446
www.se.com/ru

